* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23123A
Dutch. 12/2009. Rev. 2.0

S8000

Gebruiks-aanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiks-aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ **Raadpleeg**: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door**: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Bericht maken** (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)

[ ] **Rechte haken**: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [⏻] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone en SRS WOW HD zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- DivX® is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.

DLNA CERTIFIED™ CE 0168 !

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX®-video's tot 320x240 afspeelt.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX® Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VOD-registratiecode voor het apparaat en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten. Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw apparaat is geautoriseerd, wordt de melding "Autorization Error" weergeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar http://vod.divx.com.

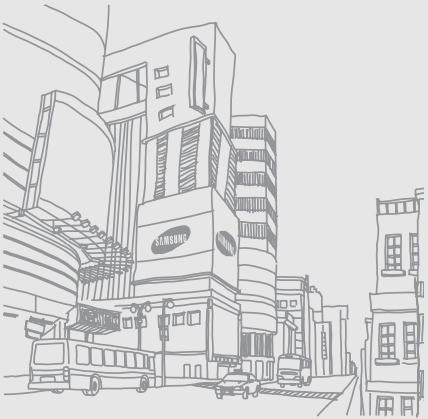

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 2
Veiligheidswaarschuwingen 2
Veiligheidsinformatie 5
Belangrijke gebruiksinformatie 7

Uw mobiele telefoon 14
Uitpakken 14
Onderdelen van de telefoon 15
Toetsen 16
Symbolen 17

De telefoon installeren en gereedmaken 19
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen 19
De batterij opladen 21
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 22
Een polslus bevestigen (optioneel) 24

Basisfuncties gebruiken 25
De telefoon in- en uitschakelen 25
Het aanraakscherm gebruiken 26
Menu's openen 27
Tussen toepassingen wisselen 29
Een toepassing open met behulp van de Gate-toets 29
Een toepassing openen door de telefoon te bewegen 30
Widgets gebruiken 32
Helpteksten weergeven 33
De instellingen van de telefoon wijzigen 34
De basisbelfuncties gebruiken 37
Berichten verzenden en bekijken 38
Contactpersonen toevoegen en zoeken 42
De camerafuncties gebruiken 43
Naar muziek luisteren 45
Surfen op internet 47
De Google-services gebruiken 48

Geavanceerde functies gebruiken 50
Geavanceerde belfuncties gebruiken 50
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken . 53
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 55
Geavanceerde camerafuncties gebruiken 57
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 61

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken 67
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken 67
Een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken 69
Mediabestanden delen met andere apparaten 71
Een SOS-bericht activeren en verzenden 72
De functie Mobiel opsporen inschakelen 73
Het telefoonscherm op een televisie bekijken . 73
Nepoproepen maken 74
Spraakmemo's opnemen en afspelen 75
Foto's bewerken 76

Foto's afdrukken 78
Video's bewerken 78
Foto's en video's uploaden naar internet 81
Java-games en -toepassingen gebruiken 82
Gegevens synchroniseren 83
De RSS-feeds gebruiken 85
De Samsung Mobile Navigator starten 86
Uw huidige positie weergeven 86
De GPS-functionaliteit updaten 86
Wereldklokken instellen en bekijken 87
Alarmen instellen en gebruiken 88
De calculator gebruiken 89
Munt- en maateenheden omrekenen 89
Een afteltimer instellen 89
De stopwatch gebruiken 89
Nieuwe taken maken 90
Tekstnotities maken 90
Schetsen maken 90
Uw agenda beheren 91

Problemen oplossen ..... a
Index ..... d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

WARNING Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.

CAUTION

- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur.
Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,522 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD.

SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

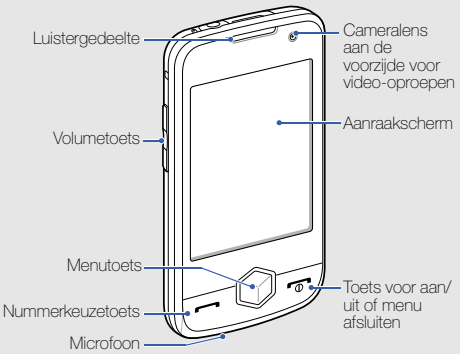

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

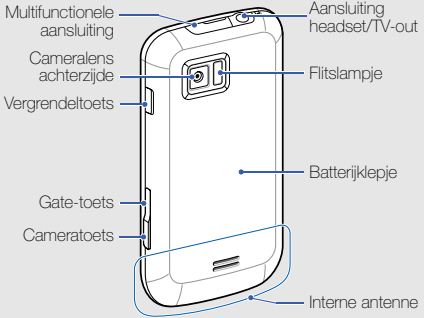

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling te activeren.

Toetsen

Toets	Functie
Nummer-keuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
Menu	De menustand activeren; alle actieve toepassingen weergeven (ingedrukt houden)
Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: teruggaan naar het hoofdmenu of naar de standby-stand

Toets	Functie
Volume	Het volume van de telefoon regelen
Vergren-delen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen
Gate	Het kubusscherm openen voor toegang tot amusementstoepassingen; de Zelfstudie beweging en door beweging activeerbare toepassingen openen (ingedrukt houden)
Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de cameramodus: een foto of video maken

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSPDA-netwerkverbinding
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief

Symbool	Betekenis
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht

Symbool	Betekenis
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
10:00	Huidige tijd

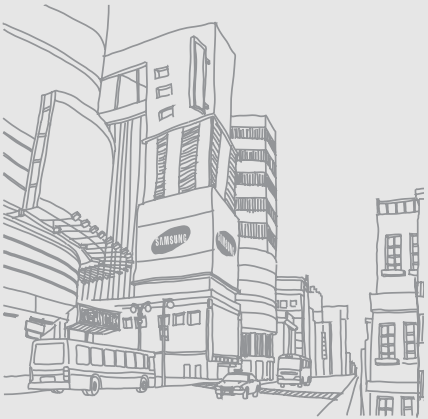

De telefoon installeren en gereedmaken

Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

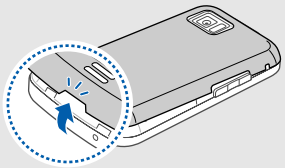

Houd [ ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

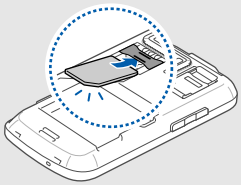

- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u toch sommige menu's gebruiken, evenals de diensten waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

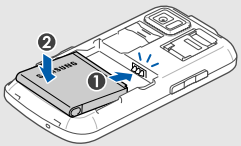

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

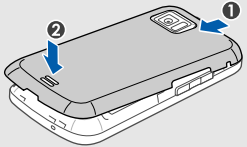

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

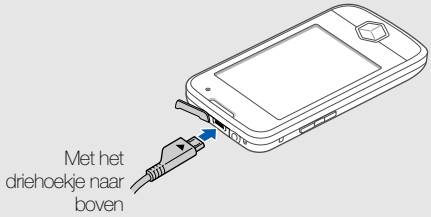

CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool (beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.

Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™ en microSDHC™ geheugenkaarten tot 16 GB (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

Als u de geheugenkaart met een pc formatteert, is hij mogelijk niet meer compatibel met uw telefoon. Formatteer de kaart uitsluitend met de telefoon.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Ontgrendel de geheugenkaarthouder.

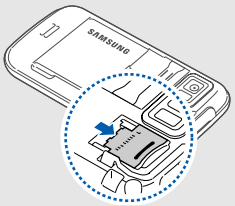

3. Til de geheugenkaarthouder op en plaats een geheugenkaart zoals aangegeven.

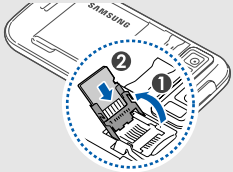

4. Sluit de geheugenkaarthouder.

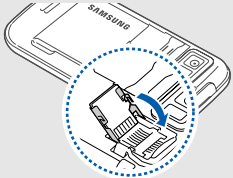

5. Vergrendel de geheugenkaarthouder.

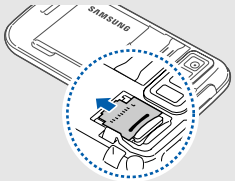

6. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, verwijdert u het klepje van het batterijcompartiment, ontgrendelt u de geheugenkaarthouder, tilt u deze op en verwijdert u de geheugenkaart.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

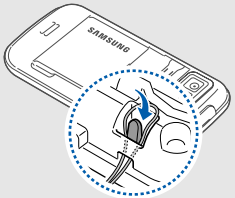

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [☎] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel zet u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (off...**.

Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.

Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.

- Raak een symbool om een menu te openen of een toepassing te starten.

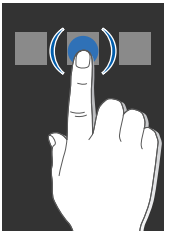

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

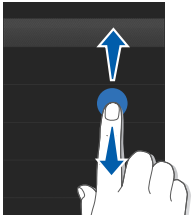

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

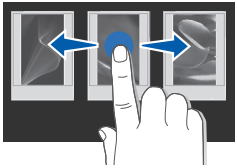

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** of druk op de menutoets om de menustand te activeren.
2. Blader naar links of naar rechts naar een scherm in de menustand.

3. Selecteer een menu of optie.
4. Selecteer om een niveau omhoog te gaan; druk op [ ] om terug te gaan naar de standby-stand.

Toepassingen organiseren in de menustand

Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

Zo wijzigt u de volgorde van symbolen in de menustand:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** of druk op de menutoets om de menustand te activeren.
2. Selecteer .
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer het symbool van een toepassing en sleep het naar de gewenste locatie.
   U kunt het symbool van een toepassing ook verplaatsen naar een ander scherm in de menustand.
5. Selecteer **Opslaan**.

Selecteer **Resetten** om de oorspronkelijke volgorde van symbolen in de menustand te herstellen.

De bewegingssensor gebruiken

De telefoon bevat een bewegingssensor waarmee het scherm van staande in liggende stand kan worden gedraaid.

De volgende toepassingen ondersteunen de liggende stand: Camera, Videospeler en MP3-speler.

Tussen toepassingen wisselen

U kunt met de telefoon multitasken door met meerdere toepassingen tegelijk te werken.

U schakelt als volgt van de ene actieve toepassing naar de andere

1. Houd de menutoets ingedrukt om de lijst met toepassingen te openen.
2. Ga naar een toepassing en selecteer deze.
   Selecteer **Rasterweergave** om de weergavemodus te wijzigen.

Toepassingen sluiten

U kunt de huidige toepassing sluiten door op [ ] te drukken.

U sluit toepassingen die op de achtergrond actief zijn als volgt:

1. Houd de menutoets ingedrukt om de lijst met toepassingen te openen.
2. Ga naar een toepassing en selecteer ×.

Een toepassing open met behulp van de Gate-toets

U opent amusementstoepassingen als volgt:

1. Druk op de Gate-toets.
2. Selecteer een toepassing door de kubus naar de gewenste kant te draaien of door een pictogram op de onderste regel van het scherm te selecteren.
   U kunt op deze manier de videospeler, de FM-radio of de mp3-speler starten. U kunt ook de internetbrowser starten, een game kiezen of de lijst met foto's en video's openen.

Een toepassing openen door de telefoon te bewegen

U kunt door de telefoon op een bepaalde manier te bewegen uw favoriete toepassingen starten.

1. Houd in de standby-stand de Gate-toets ingedrukt.
2. Selecteer **Instructies** en volg de aanwijzingen van de Zelfstudie beweging op. U kunt de volgende bewegingen leren:
   - Schud de telefoon snel 3 keer heen en weer om een toepassing te beëindigen.

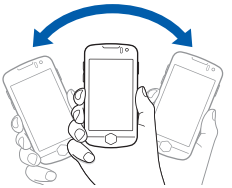

- Tik twee keer binnen 1 seconde tegen de bovenkant van de telefoon om het afspelen te onderbreken of te hervatten, of om een foto te nemen.

- Klap de telefoon naar links of rechts en dan snel terug naar de oorspronkelijke stand om een toepassing te starten.

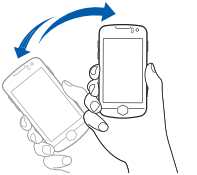

- Kantel de telefoon snel naar links of rechts en dan snel terug naar de oorspronkelijke stand om een toepassing te starten.

- Om de Zelfstudie beweging af te sluiten, houdt u de Gate-toets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen**.
- Om de Zelfstudie beweging te starten, selecteert u in de menustand **Games en meer** → **Zelfstudie beweging**.

3. Als het scherm met de entertainment-toepassingen verschijnt, klapt u de telefoon in de juiste richting (links of rechts).
4. Schud de telefoon meer dan 3 keer heen en weer om de huidige toepassing te sluiten.

Tips voor het gebruik van aan een beweging gekoppelde acties:

- Voer de acties binnen 1 seconde uit.
- Wacht tenminste 1 seconde voordat u de volgende actie uitvoert.
- Leer de acties door de Zelfstudie beweging uit te voeren.

- De aan een beweging gekoppelde acties kunnen door zowel links- als rechtshandige gebruikers worden uitgevoerd.
- Als u meerdere toepassingen tegelijk gebruikt, kunt u de aan een beweging gekoppelde acties niet gebruiken.

Zo koppelt u een andere amusementstoepassing aan een bewegingsrichting:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Motion-instellingen** → **Motion gate**.
2. Selecteer de toepassing die u wilt wijzigen.
3. Selecteer het menu dat u aan de richting wilt toewijzen en selecteer **Opslaan**.
4. Selecteer **Opslaan**.

Widgets gebruiken

Leer de widgets in de widgetwerkbalk gebruiken.

- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetwerkbalk openen

Selecteer in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm om de widgetwerkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen.

Widgets naar het standby-scherm overbrengen

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

Als u de widgets vanuit het stand-byscherm terug wilt plaatsen in de widgetwerkbalk, schudt u met de telefoon terwijl de widgetwerkbalk open is. Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

De widgets wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets**.
2. Selecteer de widgets die u in de widgetwerkbalk wilt opnemen en selecteer **Opslaan**.

Widgetpakketten gebruiken

Groepeer uw favoriete widgets in een widgetpakket.

U maakt een widgetpakket als volgt:

1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar één van de standby-schermen.
2. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het standby-scherm.

Blader naar links of rechts naar het overeenkomstige scherm om het pakket te openen.

Helpteksten weergeven

Leer handige informatie over de telefoon weergeven.

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep [?] naar het standby-scherm en selecteer dit.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Veeg met uw vinger naar rechts of links om meer informatie weer te geven. Selecteer [↩] om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het telefoonscherm wijzigen.

1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.
2. Selecteer **Trillen** en pas de trillingsintensiteit aan.

Overschakelen van en naar het profiel Stil

Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en raak # aan en blijf deze aanraken om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

Het scherm kalibreren

U kunt het scherm van de telefoon kalibreren zodat de invoer beter wordt herkend.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Kalibratie**.
2. Raak het doel op het scherm aan.
3. Selecteer **OK**.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer » naast het gebruikte geluidsprofiel.
3. Selecteer **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Tijdelijk dempen activeren

U kunt tijdelijk alle geluiden van de telefoon uitschakelen door de telefoon omgekeerd neer te leggen wanneer **Tijdelijk dempen** is geactiveerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Motion-instellingen** → **Tijdelijk dempen** → **Aan**.
2. Selecteer **Opslaan**.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Blader naar links of rechts naar een van de standby-schermen.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
3. Ga naar links of rechts naar een afbeelding.
4. Selecteer **Instellen**.

U kunt ook een achtergrond instellen tijdens het bekijken van een foto. Als u de foto als achtergrond instelt, wijzigt alleen het op dat moment geselecteerde standby-scherm.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer bij **Telefoonblokkering** de optie **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van wachtwoorden of persoonlijke informatie of andere schade als gevolg van het gebruik van illegale software.

Het aanraakscherm ontgrendelen met Slim ontgrendelen

Door een bepaald teken op het vergrendelde aanraakscherm te tekenen kunt u het scherm alleen ontgrendelen, het scherm ontgrendelen en een snelkiesnummer bellen, of ontgrendelen en een toepassing starten. Zo stelt u een teken voor Slim ontgrendelen in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Slim ontgrendelen**.
2. Selecteer bij **Gebaar voor ontgrendelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer een snelkiesnummer om te bellen of een toepassing om te starten (indien nodig).
5. Selecteer een teken voor de functie Slim ontgrendelen.
6. Selecteer ⮌.
7. Selecteer **Opslaan**.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op de vergrendeltoets om de vergrendeling op te heffen.

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Selecteer → **Spraakoproep** of druk op [ ] om het nummer te bellen.
   Selecteer voor een video-oproep → **Video-oproep**.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op [ ] en selecteert u **Mij tonen** om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Luidspreker** → **Ja** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer **Luidspreker** om weer naar het luistergedeelte over te schakelen.

U kunt de telefoon zo instellen dat de luidspreker automatisch wordt geactiveerd.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Motion-instellingen** → **Luidsprekerstand** → **Aan**.
2. Selecteer **Opslaan**.
3. Plaats de telefoon tijdens een gesprek op een tafel of een ander vlak oppervlak.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: druk op de knop op de headset, druk nogmaals op deze knop en houd deze vervolgens ingedrukt.
- Een oproep aannemen: druk op de knop.
- Een oproep beëindigen: druk op de knop.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.

2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te ...** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer het tekstinvoerveld.
5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer **Gereed**. ▶ Tekst ingeven
   Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te v...** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om onderwerp toe te ...**, geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**, geef de tekst van het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Bestanden toevoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u tekst ingeven en berichten of notities maken.

De tekstinvoermethode wijzigen

Als u het tekstinvoerveld opent, verschijnt het virtuele toetsenbord. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Toetsenbord** en selecteer een van de volgende invoermethoden om tekst in te geven:

- Toetsenbord
- Schr. voll. sch
- Schrijfvak 1
- Schrijfvak 2

U kunt een breed toetsenbord gebruiken als u de telefoon bij het ingeven van tekst linksom in de liggende stand draait.

Tekstinvoer met het toetsenbord

1. Wijzig de tekstinvoermethode in **Toetsenbord**.
2. Geef tekst in door de gewenste virtuele toetsen te selecteren.
   - Selecteer **Abc** of **T9Ab** om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen of om cijfers of symbolen te gebruiken.
   - Selecteer **T9** om tekst in de T9-stand in te geven.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer de toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u ␣ om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de lijst die verschijnt.
Cijfer	Selecteer de toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.

Stand	Functie
Symbool	Selecteer de toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

Tekst ingeven met schrijven in het volledige scherm

1. Wijzig de tekstinvoermethode in **Schr. voll. sch**.
2. Schrijf de tekens op een willekeurige plek op het scherm.
   Selecteer **Abc** om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen of om cijfers of symbolen te gebruiken.

Tekst ingeven met schrijfvak 1

1. Wijzig de tekstinvoermethode in **Schrijfvak 1**.
2. Schrijf de tekens in het schrijfgebied onder aan het scherm.
   Schrijf cijfers en symbolen in de kolom **?1** aan de rechterzijde van het schrijfgebied.

Tekst ingeven met schrijfvak 2

1. Wijzig de tekstinvoermethode in **Schrijfvak 2**.
2. Schrijf de tekens in het schrijfgebied onder aan het scherm.
   Selecteer **Abc** om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen of om cijfers of symbolen te gebruiken.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Download**.

4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM**.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Selecteer **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de standby-stand **T.Lijst**.
2. Selecteer het zoekveld, geef de eerste letter in van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**. U kunt ook over vegen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.

Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door te selecteren
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om het flitslampje in of uit te schakelen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.
4. Druk op de cameratoets om een foto te maken.
   De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u ▶ selecteren om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Gebruik een van de volgende methoden om foto's te bekijken.

- Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
- Selecteer in de menustand **Mediabrowser** → een fotobestand.

Met **Mediabrowser** kunt u de bestanden een beoordeling geven of van tags voorzien om ze in categorieën in te delen.

Tijdens de weergave van het fotobestand doet u het volgende:

- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Kantel de telefoon naar links of rechts om de foto's automatisch naar links of rechts te laten scrollen.

- Raak het scherm aan en veeg over om in te zoomen. Selecteer om het zoomscherm te verlaten.

Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

Video's opnemen

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om naar de videostand over te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
   - Selecteer om de opnamestand te wijzigen.
   - Selecteer om het flitslampje in of uit te schakelen.
   - Selecteer om de belichting in te stellen.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
6. Selecteer of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.
   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Gebruik een van de volgende methoden om video's te bekijken.

- Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand.
- Selecteer in de menustand **Videospeler** → een videobestand.
- Selecteer in de menustand **Mediabrowser** → een videobestand.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de mp3-speler of FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	De telefoon opnieuw op stations laten afstemmen
	De geluidsuitvoer wijzigen
	Op een radiostation afstemmen; een opgeslagen radiostation selecteren (blijven aanraken)
	De FM-radio inschakelen
	De FM-radio uitschakelen

Als u informatie wilt over het nummer dat u hoort, selecteert u **Meer** → **Muziek zoeken**. ▶ pag. 65

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ▶ pag. 47
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ▶ pag. 61
- Ontvangen via Bluetooth. ▶ pag. 68
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ▶ pag. 62
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ pag. 62

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
❚❚	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen
⏮	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
5.1 Ch	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen
NORM	Het geluidseffect wijzigen
A	De herhaalstand wijzigen
⤮	De shufflestand inschakelen

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan
	De huidige webpagina vernieuwen
	Een lijst met actieve webpagina's openen
	De weergavestand wijzigen
	De lijst met opgeslagen favorieten openen
	De helderheid van het scherm aanpassen
	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Toev.**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Selecteer **Opslaan**.

De Google-services gebruiken

Leer de diverse services van Google gebruiken.

- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

Verbinding maken met Search

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Search**.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Mail**.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

Verbinding maken met Maps

De Maps-service is in uw regio mogelijk niet beschikbaar.

U zoekt als volgt op de kaart:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Kaart doorzoeken** en geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Routebeschrijving**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Selecteer **Aanwijzingen weergeven** om terug te gaan naar de kaart.

U kunt de kaartfunctionaliteit nog uitbreiden door GPS-bestanden te downloaden. ▶ pag. 86

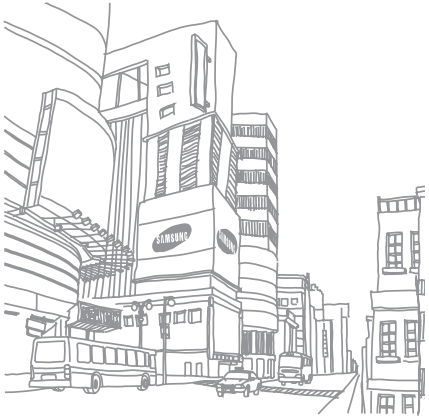

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer.

Wanneer u één gemiste oproep hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Spraakoproep** om het nummer te bellen.

Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, selecteert u de oproep in de waarschuwingswidget en selecteert u **Oproepenlijst** → een gemiste oproep.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [⌐] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Selecteer het gewenste nummer en selecteer of druk op [⌐] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en selecteer **Nieuwe oproep** of druk op [⌐].
3. Selecteer **Wisselen** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Selecteer **In wacht** → om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Druk op [⏻] om het actieve gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [⌐] om de tweede oproep aan te nemen.

   Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wisselen** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
   De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Deelnemen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [ ] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd uw vinger op **0** om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer → **Spraakoproep** of druk op [ ] om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ▶ pag. 42

1. Selecteer in de standby-stand **T.Lijst**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer naast het nummer dat u wilt bellen → .

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [ ]. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Nummer toevoegen**.
4. Selecteer het nummerinvoerveld.
5. Geef een nummer in en selecteer **Gereed**.
6. Schakel het selectievakje naast het nummer in.
7. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, favoriete nummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de standby-stand **T.Lijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer in de standby-stand **T.Lijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** en selecteer **Favorieten**.
3. Selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer een contactpersoon.

   De contactpersoon wordt bij het favoriete nummer opgeslagen.

De eerste 5 snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen (📷) op de widgetwerkbalk toegewezen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, afbeelding en type belsignaal toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de standby-stand **T.Lijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** en selecteer **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuwe groep**.
4. Stel een naam, afbeelding, beltoon en type belsignaal voor de groep in.
5. Selecteer **Opslaan**.

Foto's aan contactpersonen koppelen

Leer gezichten in foto's te labelen en vanaf foto's te bellen of berichten te verzenden.

U koppelt als volgt foto's aan contactpersonen:

1. Selecteer in de menustand **Fotocontacten**.
2. Selecteer **Toev.** → een foto.
3. Selecteer **Wijzigen** om een label aan een gezicht toe te voegen.

4. Selecteer **Tag toev.**, verplaats of verander het kader rond een gezicht en selecteer **Gereed** (indien nodig).
5. Selecteer het gezichtslabel → **Koppeling met telefoonlijst** → een contactpersoon.
   De geselecteerde contactpersoon wordt aan de foto gekoppeld.
6. Selecteer ⮌ om meer fotocontactpersonen toe te voegen (stap 2).

Via foto's bellen of berichten verzenden

1. Selecteer in de menustand **Fotocontacten**.
2. Blader omhoog of omlaag naar een foto.
   Het gezichtslabel verschijnt met de naam.
3. Selecteer het gezichtslabel → **Spraakoproep**, **Video-oproep**, of **Bericht**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer voor nieuwe berichten standaardberichten maken en gebruiken en leer berichtenmappen maken.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen en geef de tekst in.
3. Selecteer **Opslaan**.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ▶ pag. 38
4. Selecteer **Opslaan**.

Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de standby-stand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Selecteer **Verzenden**.
   Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Map maken**.

3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.

Verplaats berichten vanuit het Postvak IN naar de mappen om ze volgens uw voorkeuren te beheren.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer SCN → een scène → **OK**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets om een foto te maken.

Een serie-opname maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer S → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op de cameratoets om een serie-opname te maken.

Panoramafoto's maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

3. Selecteer → **Panorama**.
4. Selecteer een richting.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
7. Beweeg de telefoon langzaam in de geselecteerde richting. De telefoon maakt automatisch de volgende foto.
8. Herhaal stap 7 om de panoramafoto te voltooien.
9. Selecteer om de panoramafoto op te slaan.

Foto's in de stand Smile shot maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Smile shot**.
4. Druk op de cameratoets.
5. Richt de cameralens op het onderwerp.
   De telefoon detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, wordt automatisch een foto gemaakt.

Mozaïek-opname maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Mozaïek**.
4. Selecteer een beeldverdeling en druk op de cameratoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om voor elk segment een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer → **Kader**.
4. Selecteer een kader en druk op de cameratoets.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op de cameratoets om een foto met kader te maken.

Video's in slow motion opnemen

1. Druk in de standby-stand op de cameratoets om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer om naar de opnamestand over te schakelen.
4. Selecteer → **Slowmotion**.
5. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
6. Selecteer of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans van het beeld aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen

Optie	Functie
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor wijzigen
Belicht. meter	Een type lichtmeting selecteren
Scherpstellen	De manier waarop de camera scherpstelt wijzigen
Anti-trilling	Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen
WDR	De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen
Knipperdetectie	De camera automatisch nog een foto laten maken wanneer mensen hun ogen gesloten hebben
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van de digitale beelden instellen
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u ⚙ selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans van de videoclip aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
WDR	De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen
Videokwaliteit	De kwaliteit van de videoclips instellen
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u ⚙ → ⚙ selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen weergeven
Overzicht	Instellen dat de camera na het maken van foto's het voorbeeldscherm inschakelt
GPS-verbinding	Instellen dat de camera GPS-informatie bij foto's opslaat
Geluid sluiter	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiter klinkt
Opslag	Een geheugenlocatie instellen om nieuwe foto's op te slaan

Voordat u een video opneemt, kunt u ⚙ → ⚙ selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen weergeven
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie instellen om nieuwe videoclips op te slaan

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag** → **Opslaan**.

2. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
   Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan**.
3. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.

4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
   Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de titel van de nieuwe afspeellijst in.
4. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, selecteert u **Tik om te bewerken** en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
7. Selecteer **Toev.** → **Tracks**.
8. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Toev**.

De lijst met albums weergeven

1. Draai de telefoon tijdens het afspelen linksom naar de liggende stand.
2. Ga naar een album en selecteer het.
3. Selecteer een muziekbestand om af te spelen. Selecteer ⏸ of ▶ om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Geluidseffecten	Het standaard equalizertype instellen
Visualisatie	Een achtergrondafbeelding selecteren tijdens het afspelen
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek

4. Selecteer **Opslaan**.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ▶ om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer **Meer** → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Selecteer **Stop** wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radioclips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).

De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
4. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
   De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer in de menustand **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.

3. Als de telefoon is aangemeld, selecteert u ● om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.

Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

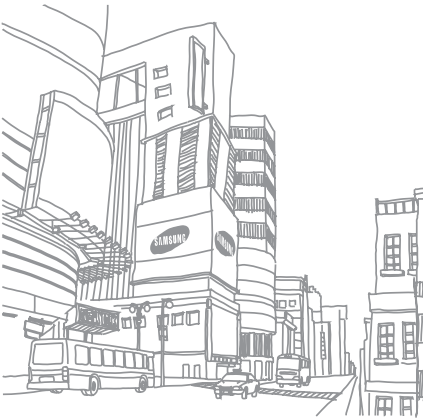

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth**.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetooth-functie in te schakelen.

3. Selecteer **Instellingen** → **Aan** bij **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan** → **Opslaan** om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
   Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**.
   Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer in een toepassing van de telefoon het bestand of item dat u wilt verzenden.
2. Selecteer **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).

2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe-SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe-SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Instellingen**.
2. Selecteer bij **Externe SIM-modus** → **Opslaan** de optie **Aan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe-SIM-modus te gebruiken.

De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer het apparaat en selecteer **Apparaat goedkeuren** om het te autoriseren.

Een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken

Leer een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Een WLAN activeren

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi**.
2. Selecteer de cirkel in het midden om een WLAN te activeren Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.

Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

Een WLAN zoeken en er verbinding mee maken

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi** → **Zoeken**.
2. Selecteer een netwerksymbool → **Voeg toe** en voeg een verbindingsprofiel toe.

- Als er voor het gewenste netwerk een IP-adres, subnetmasker, DNS of gateway moet worden opgegeven, selecteert u **Geavanceerde instellingen**.
- Wi-Fi-beveiliging moet worden ingesteld als de geselecteerde netwerkconfiguratie en 802.1x (EAPTTLS, PEAP) moet worden ondersteund.

3. Selecteer in de menustand **Internet** of **Communities**, of selecteer in de standby-stand een op het web gebaseerde widget.

   Uw telefoon maakt verbinding met het netwerk met gebruikmaking van het gekoppelde WLAN-profiel.

Als u internet via een andere methode wilt bereiken, wijzigt u het verbindingsprofiel in de gewenste methode.

Zo maakt u verbinding met een WLAN via een WPS-toegangspunt (Wi-Fi Protected Setup):

1. Selecteer in de menustand **Wi-Fi** → **Zoeken**.
2. Selecteer een WPS-symbool met een erin en selecteer **VoegToe**.
3. Selecteer **WPS-drukknop** of **Geef PIN WPS in**, afhankelijk van het type toegangspuntapparaat.
4. Selecteer **Start** en druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspuntapparaat.
   Of voer een pincode in op het toegangspuntapparaat en selecteer binnen 2 minuten **Start**.

Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

Mediabestanden delen met andere apparaten

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via het draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Mogelijk is deze functie niet beschikbaar, afhankelijk van de software in uw telefoon.

1. Selecteer in de menustand **Verbonden met Thuisnetwerk**.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de functie Connected Home in te schakelen en het apparaat met mediabestanden te zoeken.
3. Selecteer zo nodig een verbindingsprofiel.
4. Selecteer het symbool van een apparaat.
5. Selecteer een map.
6. Selecteer mediabestanden.

7. Selecteer de speler waarin de mediabestanden moeten worden afgespeeld.
   De mediabestanden worden afgespeeld in de geselecteerde speler.
8. Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw telefoon.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de standby-stand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
4. Selecteer om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer **Toev**.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Eenmalig** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.

Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op de vergrendeltoets drukt. Als u op [ ] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Aan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
5. Geef een telefoonnummer in.
6. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
7. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
8. Geef de naam van de afzender in.
9. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Het telefoonscherm op een televisie bekijken

Leer bestanden te bekijken door de telefoon op een televisie aan te sluiten.

1. Zet de televisie aan en verbind uw telefoon via een TV Out-kabel met de televisie.

2. Zet de televisie in de stand voor externe invoer. Probeer de TV Out-instellingen te veranderen als het telefoondisplay niet op de tv wordt weergegeven. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → een videocoderingssysteem bij **TV-uit**.

Mogelijk worden uw bestanden niet correct weergegeven vanwege verschillen in videosystemen of de kwaliteit van het tv-scherm. De Bluetooth-stereoheadset en de zoomfuncties werken in de TV-uit-stand niet.

Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Selecteer bij **Nepspraakoproep** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer ● om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
6. Selecteer ■ wanneer u klaar bent met spreken.
7. Selecteer ⮌ om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.
8. Selecteer **Opslaan**.

Een nepoproep maken

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren.

Als u de vertragingstijd voor de nepoproep wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproep** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** → een optie → **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrecorder**.
2. Selecteer om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen
	Achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
	Vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Foto's bewerken

Leer foto's bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op foto's toepassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Gereed**.
   Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de foto wilt toepassen, trekt u het kader en selecteert u **Vervagen** → **Gereed**.
5. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** als u klaar bent met het toepassen van effecten.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en selecteer **Gereed**.

Een foto aanpassen

1. Open de foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto's toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
   Als u de foto automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
3. Pas de foto naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte foto onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto's toepassen”.

Een foto transformeren

1. Open de foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto's toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
3. Draai of spiegel de foto en selecteer **Gereed**.
   Als u het formaat van de foto wilt wijzigen, selecteert u een grootte → **Opslaan** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte foto onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto's toepassen”.

Een foto bijsnijden

1. Open de foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto's toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
3. Trek het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en selecteer **Bijsnijden** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte foto onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto's toepassen”.

Een visueel element invoegen

1. Open de foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto's toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel element (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel item of geef tekst in en selecteer **Gereed**.
4. Verplaats of vergroot/verklein het virtuele item of de tekst en selecteer **Gereed**.
5. Sla de bewerkte foto onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto's toepassen”.

Een handgeschreven notitie toevoegen

1. Open de foto die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in “Effecten op foto's toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Notitie op scherm**.
3. Selecteer een kleur, schrijf een notitie op het scherm en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte foto onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in “Effecten op foto's toepassen”.

Foto's afdrukken

Leer hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de draadloze Bluetooth-functie.

U drukt als volgt afbeeldingen via een USB-kabel af:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ▶ pag. 43
3. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk de foto af.

U drukt als volgt de foto via de draadloze Bluetooth-functie af:

1. Open de foto. ▶ pag. 43
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ▶ pag. 68
4. Stel de afdrukopties in en druk de foto af.

Video's bewerken

Leer videobestanden bewerken en visuele effecten toevoegen.

Een segment bijsnijden

1. Selecteer in de menustand **Video-editor**.

2. Selecteer **Bestanden** → **Afbeelding importeren** of **Video importeren**.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en selecteer **Toev**. Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de foto moet worden weergegeven.
4. Selecteer **Meer** → **Bestanden** om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
6. Selecteer ▶ om de video af te spelen en selecteer **Startmrk.** op het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen.
7. Selecteer **Eindemrk.** op het punt waar u de nieuwe video wilt laten eindigen.
8. Selecteer **Bijsnijd**.
9. Selecteer **Meer** → **Exporteren** → **Video** → **Ja** wanneer u klaar bent.
   Selecteer **Meer** → **Bestanden** → **Project opslaan** om het project op te slaan voor eventueel toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
10. Geef een nieuwe bestandsnaam in en selecteer **Gereed**.
11. Selecteer **Ja** om het bestand te controleren (indien nodig).

Video's splitsen

1. Open afbeeldingen en video's die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-4 in "Een segment bijsnijden".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Splitsen**.
3. Selecteer ▶ om de video af te spelen en selecteer **Splitspnt** → **Splitsen** om het bestand in twee clips te verdelen.

4. Voeg desgewenst tussen de clips een afbeelding of video in.
5. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 9-11 in “Een segment bijsnijden”.

Tekst invoegen

Mogelijk kan er geen tekst bij een video worden ingevoegd, afhankelijk van uw serviceprovider.

1. Open afbeeldingen en video's die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-4 in “Een segment bijsnijden”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → **Tekst**.
3. Selecteer ▶ om de video af te spelen en selecteer **Startmrk.** op het punt waar u de tekst wilt weergeven.
4. Selecteer **Eindemrk.** op het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
5. Selecteer **Invoegen**.
6. Geef tekst in en selecteer **Gereed**.
7. Verplaats of vergroot/verklein de tekst en selecteer **Gereed**.
   Selecteer **Kleur** om de tekstkleur te wijzigen.
8. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 9-11 in “Een segment bijsnijden”.

Een soundtrack toevoegen

1. Open afbeeldingen en video's die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-4 in “Een segment bijsnijden”.
2. Selecteer **Extra audiotrack** → **Geluid importeren**.
3. Selecteer **Geluiden** → een geluidscategorie → een geluid.
4. Sla de bewerkte video onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 9-11 in “Een segment bijsnijden”.

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en blogs kunt plaatsen.

Of **Communities** daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Ja** om de lijst met favoriete bestemmingen in te stellen (indien nodig).
3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u met de algemene disclaimer instemt.

De eerste keer dat u **Communities** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.
   Als u **Lijsten bijwerken** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

Als u de lijst met favoriete bestemmingen wilt bewerken of updaten, selecteert u in het **Communities**-scherm **Instellingen** → **Voorkeurslijsten** → **Wijzigen**.

Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en blogs waar u de foto's wilt delen.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.
3. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in.

4. Selecteer **Tik om toe te voegen** en selecteer een mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer **Uploaden naar web**.

U kunt ook mediabestanden van **Camera** of **Mijn bestanden** uploaden door of **Meer** → **Uploaden naar web** te selecteren.

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.

Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → **Meer games**.
   Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Games en meer**.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.

Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en notities te synchroniseren met de door u opgegeven webserver. Geef een Microsoft Exchange-server op om de contacten, agenda-items, taken en e-mailberichten te synchroniseren.

Gegevens synchroniseren met een webserver

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer in de menustand **Synchroniseren**.
2. Selecteer **Toev.** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Synchroniseren**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **Doorgaan** om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

Gegevens synchroniseren met een Microsoft Exchange-server

U mag de functie Microsoft® Exchange ActiveSync® in deze telefoon alleen gebruiken met een service die door Microsoft Corporation is gelicentieerd voor gebruik van Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Een Microsoft Exchange-server en synchronisatieprofiel instellen.

1. Selecteer in de menustand **Exchange ActiveSync**.
2. Geef de instellingen voor de Microsoft Exchange-server op.
3. Selecteer **Opslaan**.
4. Geef een e-mailverbindingsprofiel op met behulp van de wizard E-mail instellen.
5. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.
6. Selecteer een synchronisatieprofiel.
   De synchronisatie met de Microsoft Exchange-server die u hebt opgegeven, wordt gestart.

Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de toegang tot de server.

Alle items synchroniseren:

1. Selecteer in de menustand **Exchange ActiveSync**.
2. Selecteer **Sync**.

Als u alle items synchroniseert, kunt u moeten betalen voor het bijwerken van onnodige items.

Alleen e-mailberichten synchroniseren:

1. Selecteer in de menustand **Exchange ActiveSync**.
2. Selecteer **E-mail** → **Postvak IN** → **Sync** → **E-mail.**

De RSS-feeds gebruiken

Leer de RSS-feeds gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **RSS-feed**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer het adresinvoerveld.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **OK**.
6. Selecteer → **RSS-feed toevoegen**.

RSS-feeds bijwerken en lezen

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **RSS-feed**.
2. Selecteer **Bijw.** → een feed → **Bijwerken** → **Ja**.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon op de opgegeven tijden automatisch de recentste RSS-feeds binnen. U kunt de automatische updatefunctie inschakelen door **Internet** → **Instellingen** → **RSS bijwerken** te selecteren.

De Samsung Mobile Navigator starten

Selecteer in de menustand **Navigatie**.

Zie de snelstartgids van de Samsung Mobile Navigator voor meer bijzonderheden.

Als deze toepassing niet standaard is meegeleverd in uw regio of door uw service-provider, kunt u deze desgewenst zelf installeren.

Ga naar http://www.66.com/samsung en volg de instructies op het scherm.

- Bij gebruik van de navigatietoepassing mag u de geplaatste geheugenkaart niet verwijderen.
- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Uw huidige positie weergeven

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie bepalen met het wereldwijde navigatiesatellietsysteem. U moet buiten zijn om de satellieten te kunnen bereiken.

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-positie**.

De GPS-functionaliteit updaten

Leer de GPS-functionaliteit uitbreiden door GPS-bestanden te downloaden. U kunt de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbeteren en het navigatiebereik uitbreiden tot buiten het draadloos netwerkgebied.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS+-instellingen** → **Gegevens downloaden**.

2. Selecteer **Ja** om verbinding met een server te maken en GPS-bestanden te downloaden.

Als uw telefoon over de navigatiefunctie beschikt, kunt u een GPS-apparaat met Bluetooth gebruiken. Daarvoor moet u het verbindingstype wijzigen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-navigatie via** → **Bluetooth GPS**.

Wereldklokken instellen en bekijken

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok bekijken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Blader door de wereldkaart en selecteer de gewenste tijdzone.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer → **Voeg toe**.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Selecteer om de zomertijd/wintertijd in te stellen.
5. Selecteer **OK** om een wereldklok te maken.
   De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbelklokwidget kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het volgende:

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer → **Instellen als tweede klok**.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Instellen**.

Alarmen instellen en gebruiken

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen voor belangrijke gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of sleep de schuifknop naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
4. Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de schuifknop naar **Stop** om de signalen te stoppen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer wanneer u klaar bent **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

Tekstnotities maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.

Schetsen maken

Leer schetsen maken met de verschillende gereedschappen.

Een nieuwe schets maken

1. Selecteer in de menustand **Dynamisch canvas**.
2. Selecteer in de schetswerkbalk om van gereedschap te wisselen. U hebt de volgende gereedschappen:

Gereedschap	Functie
	Een lijn toevoegen; u kunt type, dikte en kleur van de lijn selecteren
	Een cirkel of rechthoek toevoegen; u kunt de dikte en kleur van de lijn selecteren, alsmede de vulkleur voor de figuur
	Tekst ingeven; u kunt de lettergrootte, het lettertype en de tekstkleur veranderen
	Een stempel of afbeelding toevoegen

3. Maak met behulp van de beschikbare gereedschappen een schets.
4. Als u toegevoegde tekst, stempels of afbeeldingen wilt verwijderen, selecteert u een item → **Meer** → **Wissen**.
5. Selecteer **Bestand** → **Opslaan als afbeelding** wanneer u klaar bent.
6. Geef een nieuwe bestandsnaam in en selecteer **Gereed**.

Beweging aan een schets toevoegen

1. Maak een schets met stempels of afbeeldingen
2. Als u een vooraf ingesteld bewegingstype wilt gebruiken, selecteert u **Meer** → **Beweging** → **Bewegingslijn** → een stempel of afbeelding → een type beweging → **OK**.

   Als u een nieuw bewegingstype wilt gebruiken, selecteert u **Meer** → **Beweging** → **Bewegingslijn** → een stempel of afbeelding. Teken een te volgen lijn en selecteer **Voorbeeld** om de beweging te bekijken. Selecteer **OK**.
3. Selecteer **Bestand** → **Opslaan als Flash** wanneer u klaar bent.
4. Geef een nieuwe bestandsnaam in en selecteer **Gereed**.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht**.

Agenda-items maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

U bekijkt gebeurtenissen op een bepaalde datum als volgt:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

U bekijkt agenda-items als volgt op basis van het type item:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Afsprakenlijst** → een type agenda-item.
3. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats de SIM-kaart voor netwerk-services	Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu **PIN-blokkering**.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN2-blokkering	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor een PIN2-code is vereist, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
Geef PUK-code in	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [⌐].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.

- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 35

afbeeldingen
- aanpassen, 76
- afdrukken, 78
- bijsnijden, 77
- effecten toepassen, 76
- notities toevoegen, 78
- transformeren, 77
- visuele elementen invoegen, 77

afteltimer
- zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda
- zie hulpmiddelen, agenda

alarm
- afzetten, 88
- maken, 88
- uitschakelen, 88

batterij
- bijna leeg, 22
- opladen, 21
- plaatsen, 19

beltoon 35

berichten
- e-mail bekijken, 41
- e-mail verzenden, 39
- MMS bekijken, 41
- MMS verzenden, 38
- SMS bekijken, 41
- SMS verzenden, 38

blokkeren
- zie telefoonblokkering

Bluetooth
- externe-SIM-modus 69
- gegevens ontvangen, 68
- gegevens verzenden, 68
- inschakelen, 67

browser
- zie web- of mediabrowser

calculator
- zie hulpmiddelen, calculator

Communities
- zie hulpmiddelen, mobiele blog

contactpersonen
groepen maken, 54
koppelen aan foto's, 54
toevoegen, 42
zoeken, 42

DLNA 71

Dynamisch canvas
zie hulpmiddelen, schets

FM-radio
luisteren naar, 45
nummers opnemen, 65
stations opslaan, 65

foto's
basisopnamefuncties, 43
bekijken, 43
bewerken 76
geavanceerde functies, 57

fotocontactpersonen 54

geheugenkaart 22

Google-services 48

headset 38

hulpmiddelen
afbeelding bewerken 76
afteltimer, 89
agenda, 91
alarm, 88
calculator, 89
mobiele blog, 81
omrekenen, 89
RSS-feeds, 85
schets 90
stopwatch, 89
taak, 90
video-editor, 78

internet
zie webbrowser

Java
downloaden, 82
games starten, 82
toepassingen openen, 83

klok
zie wereldklok

mediabrowser 43

MMS
zie berichten

mobiel opsporen 73

MP3-speler
aanpassen, 64
afspeellijsten maken, 63
naar muziek luisteren, 46
synchroniseren, 62

muziek zoeken 65

navigator 86

nepoproepen zie oproepen, nepoproepen doen 74

notitie
zie tekst of spraakmemo's

omrekenen
zie hulpmiddelen, omrekenen

oproepen
basisfuncties, 37
beantwoorden, 37
bekijken van gemiste, 50
extra nummers bellen, 51
extra oproepen beantwoorden, 51
geavanceerde functies, 50
in de wacht plaatsen, 51
internationale nummers, 52
multiparty, 52
nepoproepen maken, 74
nummers van gemiste oproepen bellen, 50
oproepen uit de wacht halen, 51
recent gekozen, 51
tot stand brengen, 37
vanuit de telefoonlijst, 52
weigeren, 53

radio
zie FM-radio

RSS-feeds
zie hulpmiddelen, RSS-feeds

scherm - op tv bekijken 73

SIM-kaart 19

SOS-bericht 72

spraakmemo's
afspelen, 75
opnemen, 75

standaardberichten
invoegen, 56
MMS, 56
SMS, 55

stil, profiel 34

stopwatch
zie hulpmiddelen, stopwatch

taak
zie hulpmiddelen, taak

tekst
berichten, 38
ingeven, 40
notities maken, 90

telefonisch vergaderen
zie oproepen, multiparty

telefoonblokkering 36

timer
zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 34

Verbonden met Thuisnetwerk 71

video's
bekijken, 44
geavanceerde functies, 59
maken, 44

video's
basisopnamefuncties, 44
bewerken, 78

videospeler 44

visitekaartje
zie visitekaartjes, herkennen

visitekaartjes 53
herkennen, 85, 86
maken, 53

vliegtuigprofiel 25

volume
oproepvolume, 37
toetstoonvolume, 34

webbrowser
favorieten toevoegen, 48
startpagina openen, 47

wereldklok
bekijken, 87
maken, 87
twee afzonderlijke weergaven instellen, 87

widgets 32

Wi-Fi 69

Windows Media Player 62

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : S8000

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 !

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 (plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park / Algemeen directeur (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.